



С появлением в версии OP-COM 100315 возможности программирования кодовых индексов, стало возможным активировать БК. Напомню, что вся аппаратура для работы БК на Astra имеется уже с завода и необходимо только перепрограммировать блок DIS для активации этой функции. Кодовый индекс (далее КИ) - это некое число, которое определяет поведение и алгоритм работы DIS модуля. В табличке показано какой кодовый индекс возможен для различных блоков.

Выбор кодового индекса для DIS модуля Astra-H				
Тип блока DIS	Номера блоков	Наличие БК	Датчик топливного бака	Кодовый индекс
TID		-		001
BID	13111165	без БК	-	001
		с БК	-	002
	13208089 13238548	без БК	Резистивный линейный	005
		с БК		006
	13253694 13238548	без БК	Линейное напряжение. Тип В.	009
		с БК		010
Astra-H 2004 год CID / GID	-	без БК	-	001
		с БК		002
Astra-H после 23.09.2004 год GID	???????	без БК	-	001
		с БК		002
	???????	без БК	-	006
		с БК		007
	-	без БК	Линейное напряжение. Тип В.	008
		с БК		009
Astra-H после 23.09.2004 год CID	???????	без БК	-	006
		с БК		007
	???????	без БК	Линейное напряжение. Тип В.	008
		с БК		009

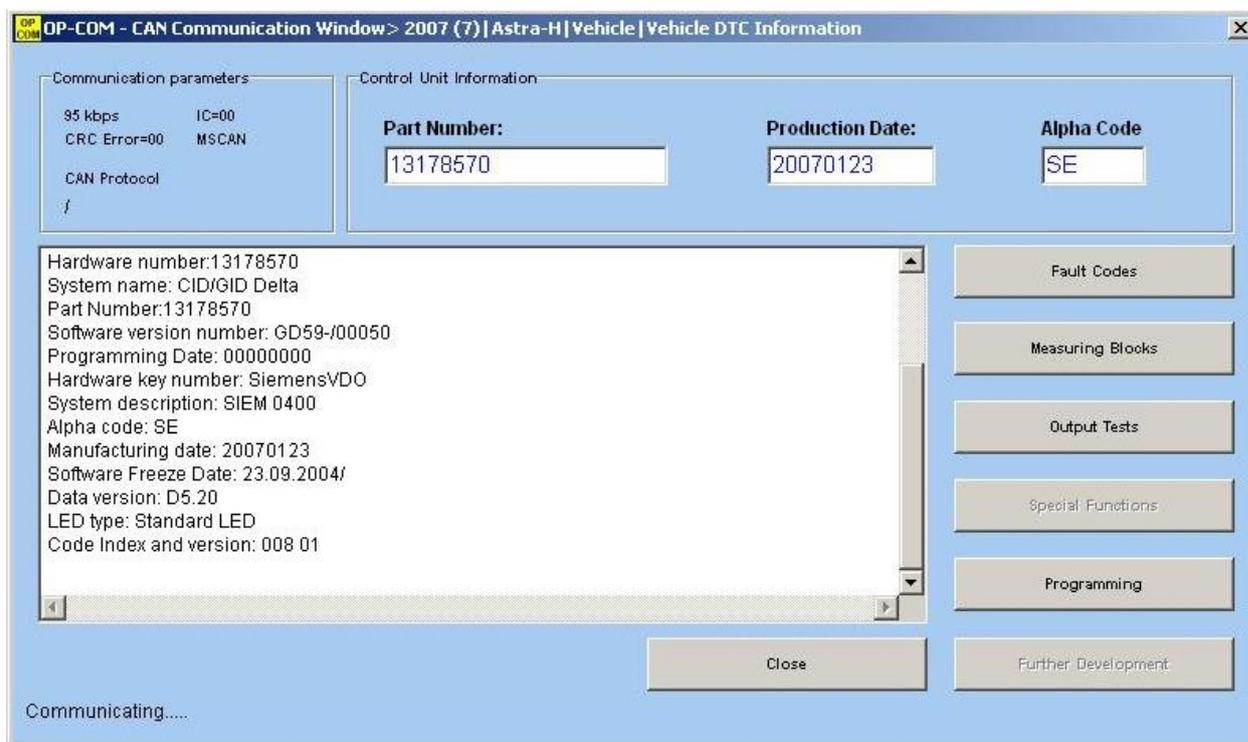


Для начала необходимо узнать, какая версия дисплея у вас установлена и какой у него текущий КИ. Для этого соединяемся с блоком DIS и в последней строке окна коммуникаций видим текущий кодовый индекс. Обычно для активации БК достаточно изменить текущий КИ на единицу в большую сторону. Кроме этого можно при вводе нового КИ также включить или отключить напоминание "Скользкая дорога".

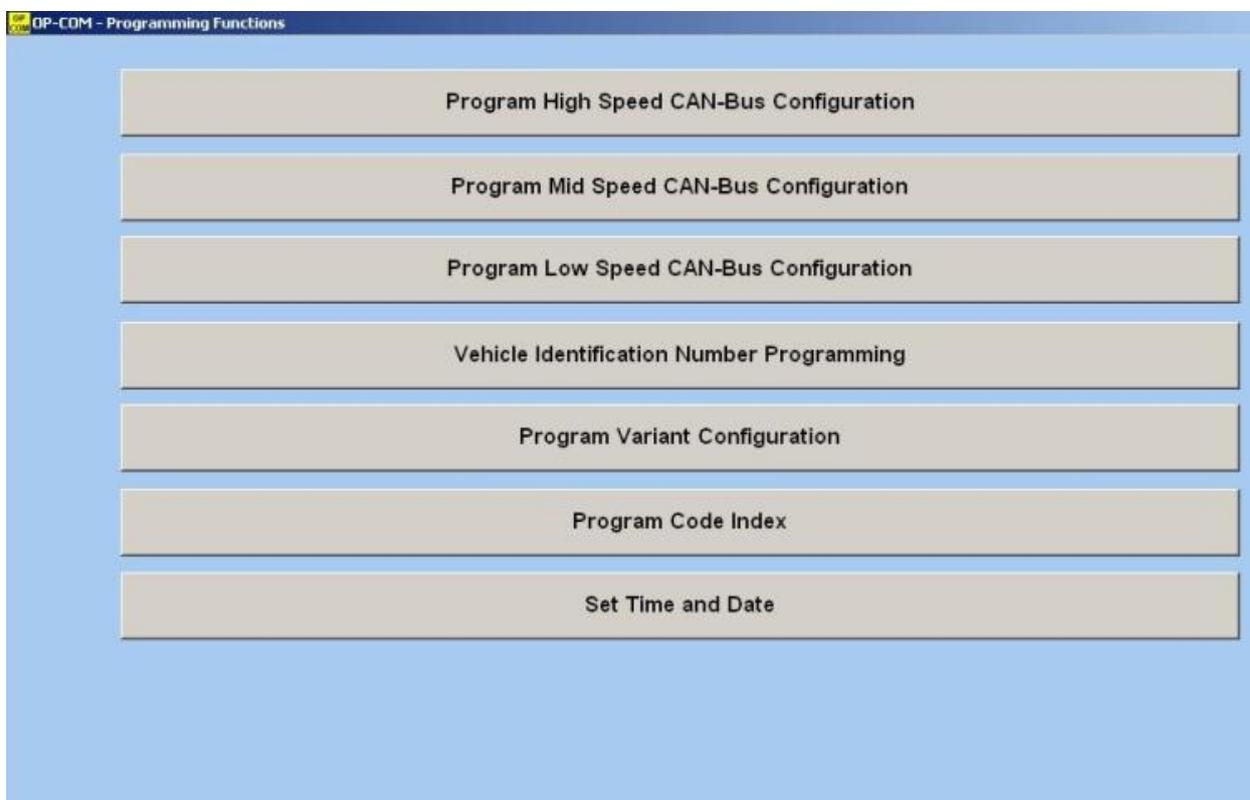

Итак:

1. Подсоединяем адаптер, включаем зажигание, загружаем программу
2. Входим в DIS модуль.. **Astra-h -- > Infotainment --> DIS**
3. Смотрим кодовый индекс в последней строке окна коммуникаций.
4. Нажимаем кнопку Programming и входим в окно режимов программирования.
5. Жмем кнопку Program Code Index и выходим в окно программирования КИ.
6. Выбираем в левом верхнем окне КИ на единицу больше чем текущий и заодно определяемся нужны ли вам напоминания о "скользкой дороге".
7. Жмем кнопку Start Programming и ожидаем окончания процесса программирования.

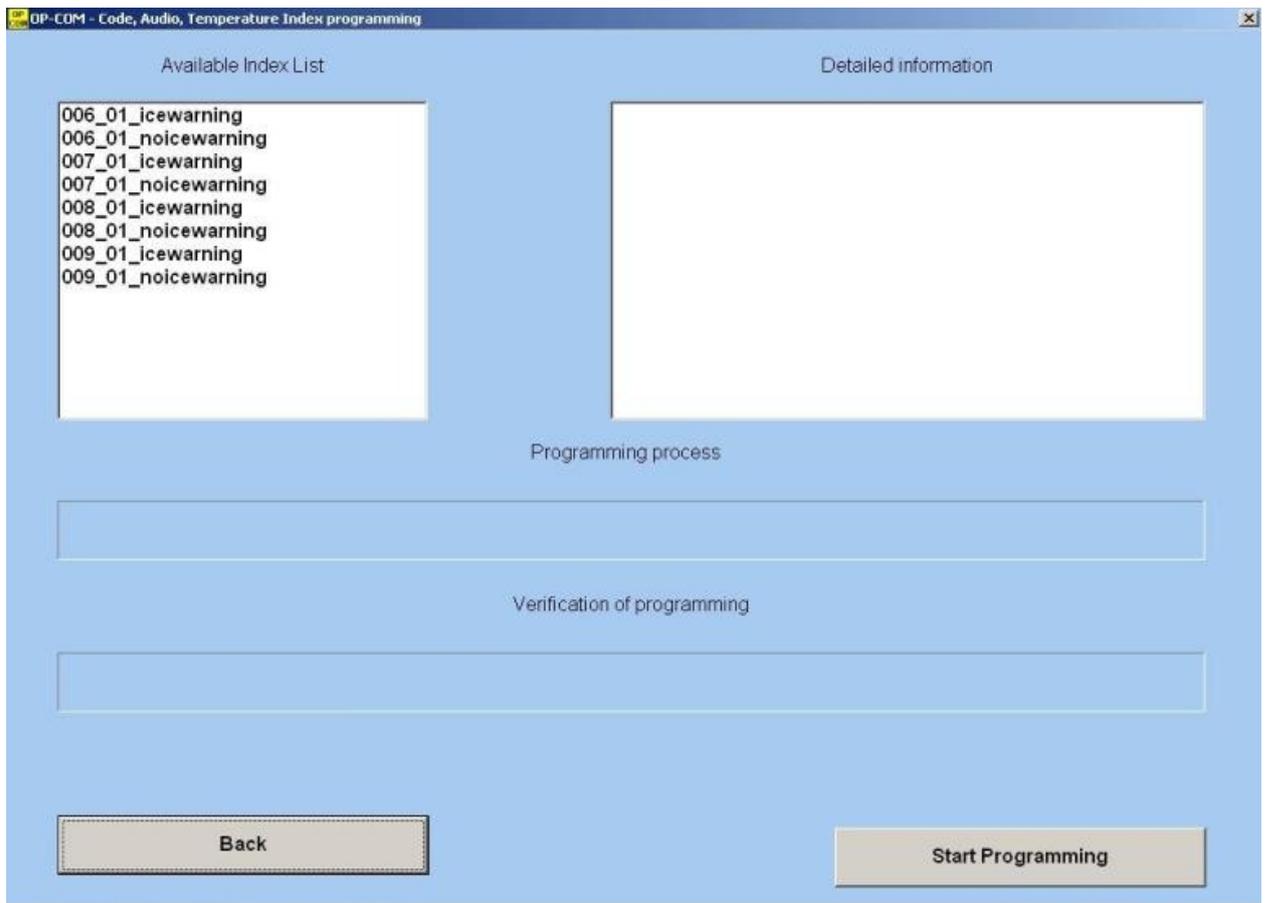

После этого модуль DIS перезагружается за пару секунд и после этого бортовой компьютер включен. Для очистки совести мы можем войти в Program Variant Configuration и убедиться, что БК активизирован (Board Computer - Present).





